

Nordhem NH-venttiili lämmitysveteen kiiltävä messinki manuaalinen kulmamalli 1/2"

LNNM11B



ASENNUSOHJEET

Valmistajan asennusohje

https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Asennusohje_NH_venttiili_mittapiirros.pdf

Valmistajan asennusohje

https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Asennusohje_NH_venttiiliyhtenta.pdf

ENNEN ASENNUSTA

Ennen asennusta huomioitavaa

Virheellisestä asennuksesta tai virheellisestä puhdistuksesta aiheutuvia tuotereklaatioita ei hyväksytä.

ASENNUSTEKNISET OMINAISUUDET


Kierre

1/2" ulkokierre

NH-venttiili suljettu lämmitysjärjestelmä

asennus suljettuun lämmitysjärjestelmään

NORDHEM®

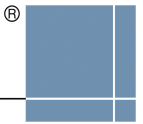


Kromattu NH-venttiili NK1 400 mm syöttöputkella

Harjattu NH-venttiili SK5 400 mm syöttöputkella

Kromattu NH-venttiili NK5 1000 mm syöttöputkella

NH-venttiili, suljettu lämmitysjärjestelmä 1. 1.0

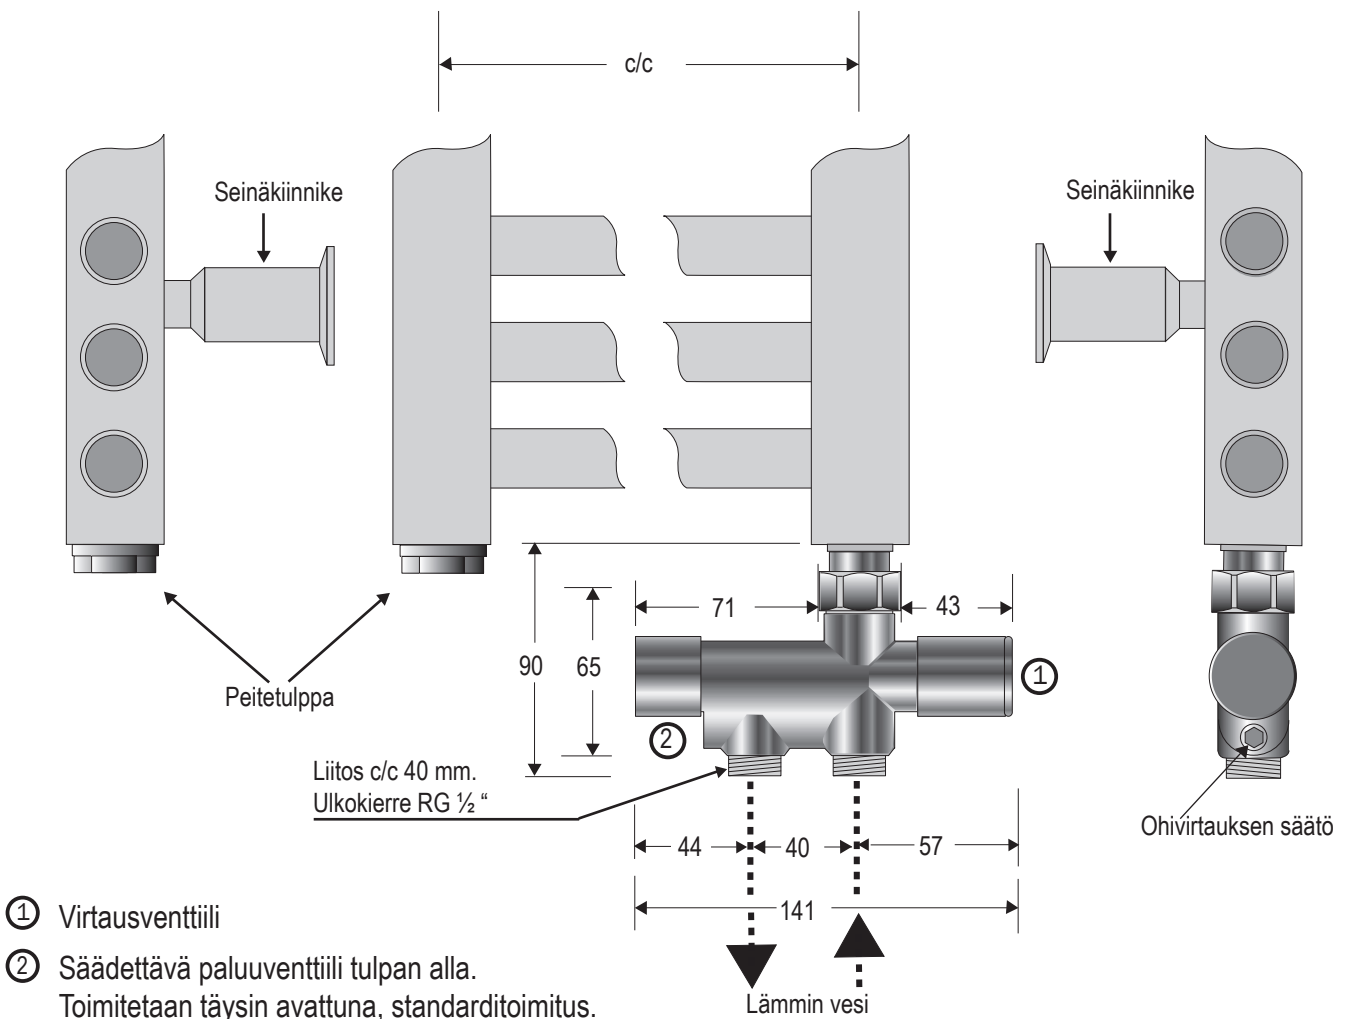

Huom:

Venttiili ja uppokuumennin voidaan asentaa peilikuvana. Lämpimän veden liitokset voidaan tehdä sekä 12 mm että 15 mm putkella.

Ohivirtaus = Asennettavissa yksi- tai kaksiputkiseen lämmitysjärjestelmään. Tehdasasetettu kaksiputkiselle järjestelmälle.

Kaikki mitat ovat mm. keskeltä-keskelle / C/C-mittoja. Pyyhekuivaimen mitat on tarkastettava kuivaajan tiedoista.

Pyyhekuivaajan saa asentaa ammattitaitoinen putki/sähkömies.

NH-venttiili 400 mm syöttöputkella on asennettava alaosaan.




NH-venttiili 1000 mm syöttöputkella käytetään pyyhekuivaajissa, joiden vesiliitos tehdään ylhäältäpäin.

Noudata erikseen venttiilin omia asennusohjeita.

NORDHEM KUIVAUSPATTERIN NH VENTTIILIN OHJE

Tunnukset

- A** NH venttiilin liitinosia, asennetaan patteriin. Huomioi, patterin ilmaus mahdollisuus.
- B** Lämpimän veden syöttö
- C** Paluuvesi verkostoon
- D** Säästöventtiili tulevalle vedelle, manuaalinen. HUOM. VARMISTA ONKO KÄYTTÖVESI VAI LÄMMITYSVESI.
- Patteriverkostoventtiilinä sulkeutuu 100%
 - Käyttövesiventtiilinä sulkeutuu n. 80%
 - HUOM. Jos käytät sähkövastusta ja NH venttiiliä, niin muista sulkea säästöventtiili(D) ,että patterissa ei tapahdu kiertoa, muuten vastus lämmittää koko lämmitysjärjestelmää.
- Paluuventtiili on pidettävä auki (sulku on kromatun kahvan alla)
- E** Syöttöputki ja liitin 1/2 uk, menee suoraan patteriin.
- F** Ohivirtausventtiili

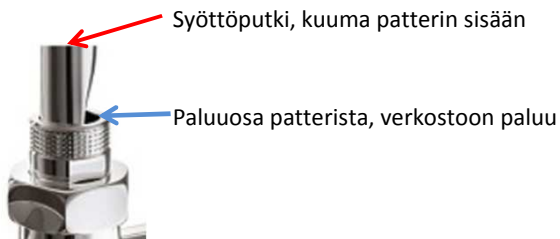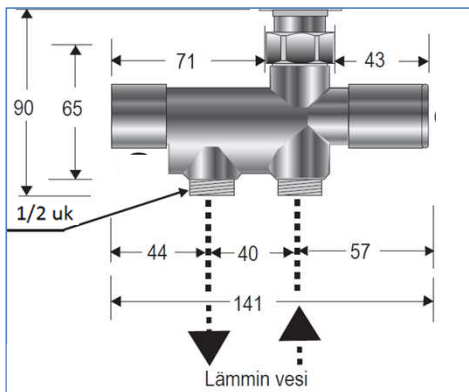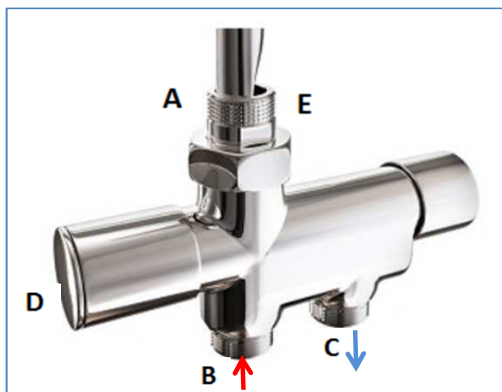

Syöttöputki on kaksiosainen, halkaistu. Toinen puoli on kuuma sisään(putken päästä) ja toinen on paluu verkostoon(Liittimen juuressa on aukko)

Kun asennat syöttöputken liittintä NH venttiilin runkoon, niin varmista että vastaavat (meno ja paluu) on samalla puolella sekä venttiilissä että liittimessä



Kuusiokoloruuvi, ohivirtauksen säästöventtiili

Patteri- ja lattialämmitysveden venttiilin tunnuksat
 NK 1 on 400mmmm putkella kromattu
 SK 5 400 mm putkella, harjattu
 NK 5 1000mm syöttöputkella kromattu

Käyttövesi venttiilin tunnuksat
 SK 10 rst malli
 NK 10 kromattu malli

Info:

Alaosa asennus, käytä silloin 400mm syöttöputkea.

Yläosa- asennus, käytä silloin 1000mm syöttöputkea.

Huomioi syöttöputken pituus vs patterin pituus.

IR 10 on irrallinen syöttöputki, sopii käyttöveteen tai patteriveteen. Pituus 1000mm

Muista varmistaa ennen asennusta seuraava:

Jos venttiili tulee lämmitysveteen (patteri tai lattialämmitysvesi) niin silloin venttiili sulkeutuu 100%

Jos venttiili tulee käyttöveteen, niin silloin venttiili ei sulkeudu kokonaan.

Tee testi puhaltamalla venttiiliin, ja koita sulkea venttiili manuaalisäädöstä.