
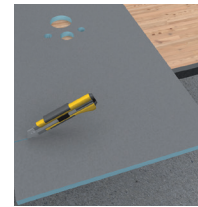
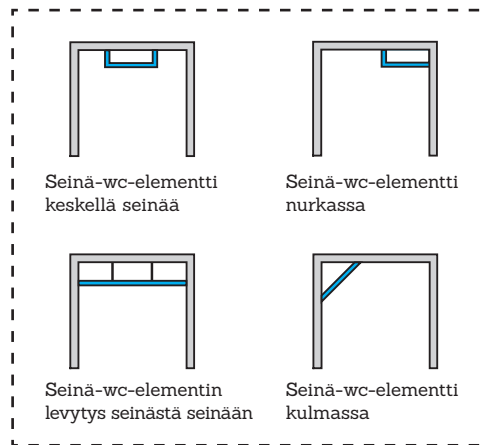


Seinä-wc-elementin koteloiminen wedi-levyllä


8/2017

- Seinä-wc -elementit voidaan koteloida 20 mm wedi rakennuslevyillä tai esirei'itetyllä wedi seinä-wc -levyllä. Seinä-wc -levyn (2500 x 900 x 20 mm) rei'itys sopii LIV wc-elementille (PJS0023). Se on epäsymmetrisesti rei'itetty, mikä mahdollistaa koteloinnin erilaisissa tiloissa niin nurkkaan kuin keskeemmälle seinää.
- Käytettäessä normaaleja 20 mm wedi rakennuslevyjä, läpiviennit tehdään seinä-wc -elementin pakkauksesta löytyvän ohjeen mukaan. Tarvittaessa kotelointia voidaan jatkaa 20 mm wedi rakennuslevyillä normaalin rankarakentamisen periaattein.
- Kotelo vedeneristetään voimassa olevien määräysten mukaisesti, ottaen huomioon onko se sijoitettu vedeneristetyin ja laatoitetun rakenteen sisään vai ulkopuolelle.
- Ulkoinen kotelo tuulettuu vuodonilmaisureiän, huuhtelupainikkeen ja esim. koteloon rakennetun säleikön avulla. Seinän sisään rakennetun kotelon tuuletus järjestetään esim. alakaton ja välipohjan kautta.

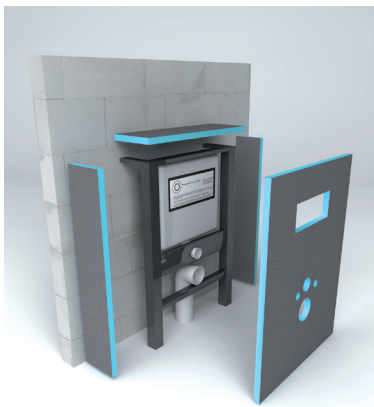

TYÖVAIHEET

- Kiinnitä wc-elementin runko seinän tukirakenteisiin ja asenna LVIS-tekniikka ohjeensa mukaisesti.
- Leikkaa mittaan tarvittavat wedi-levyt ja työstä läpiviennit. Kiinnitä levyt wc-elementin runkoon ja toisiinsa wedi 610 kiinnitys- ja tiivistysmassalla. Anna kotelon liimauksen kovettua n. 1 vrk huoneenlämmössä.
- Erityisesti pienikokoisia laattoja käytettäessä, näkyviin jäävät siniset levyreunat tulee peittää wedi-saumavahvikenauhalla ja kiinnityslaastikerroksella. Vaihtoehtoisesti wedi-levyjen ulkoreunat voi jirata, jolloin levyn sininen reuna ei jää näkyviin.
- Kiinnitä keraamiset laatat esim. Mapei Ultralite kiinnityslaastilla ja saumaa esim. Mapei Ultracolor Plus saumauslaastilla.
- Tee kotelon alareunaan vuodonilmaisureikä huomaamattomaan paikkaan, esimerkiksi keraamisen laatan saumaan wc-istuimen alle.
- Joustavissa saumoissa ja materiaalirajoissa käytetään homesuojattua Mapesil AC tai Mapesil LM -silikonaa.
- Wc-istuimen ja keraamisen laatan väliin asennetaan Asennustiivistelevy (PJS00035). Se ei haittaa istuimen irrotettavuutta huoltotöissä, mutta vähentää istuimen mahdollisesta liikkeestä syntyviä ääniä ja laattoihin kohdistuvaa pistekuormaa.

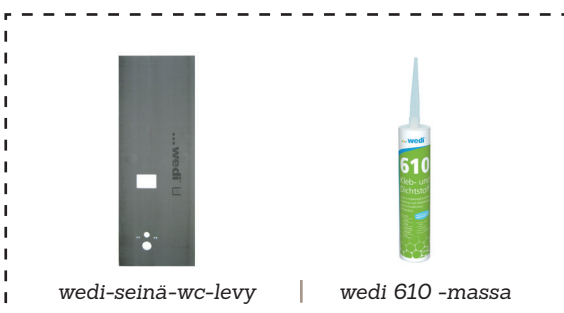

wedi-seinä-wc-levy

wedi 610 -massa

- Wedi-levy soveltuu erinomaisesti märkätila rakentamiseen ja erilaisiin kotelointeihin.
- Wedi-levyjä voidaan työstää tavanomaisilla työkaluilla ja levyjä on helppo käsitellä työmaolosuhteissa.

