

# Laufen Pro N/Kompas WC-istuinkansi kova kiiltävä valkoinen alapuolinen asennus

PL8909503000001



## ASENNUSOHJEET

Valmistajan asennusohje

[https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Asennusohje\\_wc\\_kansi\\_Pron\\_N\\_lattia\\_wc\\_kova\\_alapuolinen\\_asennus.pdf](https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Asennusohje_wc_kansi_Pron_N_lattia_wc_kova_alapuolinen_asennus.pdf)

Valmistajan asennusohje

[https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Asennusohje\\_PL890950.pdf](https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Asennusohje_PL890950.pdf)

## ENNEN ASENNUSTA

Ennen asennusta huomiotavaa

Vesiliitokset ja putkityöt saa suorittaa vain sertifioitu putkiasentaja.  
Virheellisestä asennuksesta tai virheellisestä puhdistuksesta aiheutuvia tuoterekламаatioita ei hyväksytä.

## ASENNUSTEKNISET OMINAISUUDET

WC-istuimen kannen asennustapa

Alapuolinen asennus

WC-istuinkannet on jaettu asennustavan mukaan päältä ja alta asennettaviin.


### Alapuolinen asennus

Alapuolelta asennettavat kannet vaativat asennusreiän alapuolella tilaa johon mutterit saadaan kiinnitettyä. Tämä rajoittaa WC-istuinten muotoilua ja kiinnikkeet jäävät usein näkyviin WC-istuimen ulkopuolelle.

### Yläpuolinen asennus

Yläpuolelta asennettavat kannet käyvät lähes kaikkiin WC-istuihin, koska asennus tapahtuu istuimen yläpuolelta. Yläpuolelta asennettavissa kansissa on useita erilaisia kiinnitysmekanismeja, mutta yleinen tapa on pujottaa prikalla ja mutterilla varustettu pultti kiinnitysreistä läpi, jonka jälkeen mutteri kiristetään posliinin sisäpintaa vasten prikan avulla.

## MITTAKUVAT

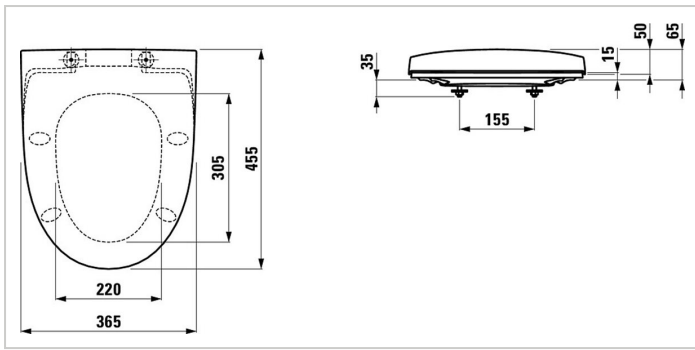

# Pro-n-wc-istuimen kannen asennus

LAUFEN

Alapuolinen asennus, kaikki Pro-n-lattiawc-istuimet, paitsi p-lukolliset mallit

➤ Kiristys istuinosaan alapuolelta



Tarkista, että kansipakkaus on ehjä.




Varmista, että tuotekoodi on sama kuin ostoskuitissasi.




Pakkaus sisältää kannen ja asennustarvikepussin.



Tarkista, että pussissa on kaikki osat.

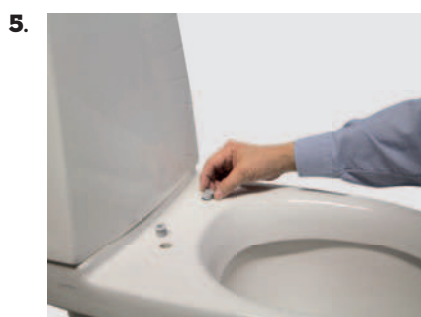

Asenna muoviset holkit.

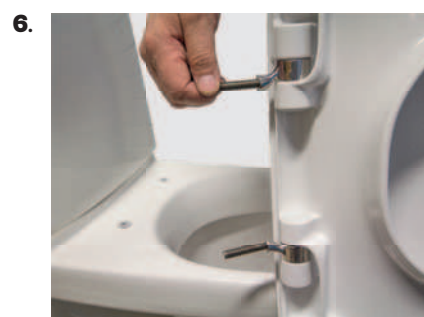

Asenna kierretapit.



Työnnä metalliprikka ja muovinen aluslevy kierretappeihin. Muovinen aluslevy tulee istuinosaan pintaan.



Paina kansi paikoilleen. Kokeile, että se pysyy ylhäällä ja istuu hyvin.



Aseta istuimen alapuolelle muoviprikka, jossa on sisällä metalliprikka.



Asenna prikka siten, että muoviosa koskettaa posliinia.



Kiristä mutteri muoviavaimella. Kun kansi on ollut jonkin aikaa käytössä, kiristä mutteri uudestaan.



Pese kansi ja istuinrenas säännöllisesti myös alapuolelta.

# Pro-n-wc-istuimen kannen asennus

LAUFEN

Alapuolinen asennus, kaikki Pro-n-lattiawc-istuimet, paitsi p-lukolliset mallit

➤ Kiristys istuinosaan alapuolelta



Tarkista, että kansipakkaus on ehjä.



Varmista, että tuotekoodi on sama kuin ostoskuitissasi.



Pakkaus sisältää kannen ja asennustarvikepussin.



Tarkista, että pussissa on kaikki osat.



Asenna muoviset holkit.



Asenna kierretapit.



Työnnä metalliprikka ja muovinen aluslevy kierretappeihin. Muovinen aluslevy tulee istuinosaan pintaan.



Paina kansi paikoilleen. Kokeile, että se pysyy ylhäällä ja istuu hyvin.



Aseta istuimen alapuolelle muoviprikka, jossa on sisällä metalliprikka.



Asenna prikka siten, että muoviosa koskettaa posliinia.



Kiristä mutteri muoviavaimella. Kun kansi on ollut jonkin aikaa käytössä, kiristä mutteri uudestaan.



Pese kansi ja istuinrenas säännöllisesti myös alapuolelta.