

Laufen WC-istuinkannen bufferisetti

PL8939660000001



ASENNUSOHJEET

Valmistajan asennusohje

https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Asennusohje_PL8939660000001.pdf

ENNEN ASENNUSTA

Ennen asennusta huomioitavaa

Virheellisestä asennuksesta tai virheellisestä puhdistuksesta aiheutuvia tuotereklaatioita ei hyväksytä.

LAUFEN







8.9396.6.000.000.1



27

612738 362607

18.05/2017 8.9396.6.000.000.1 LCH

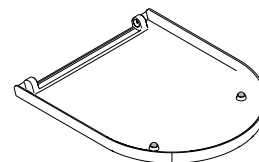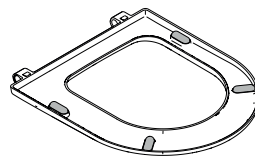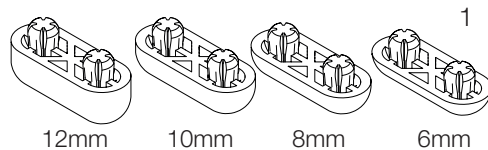

2

4

1

