

LPC Trend WC-istuinkansi puolikova valkoinen alapuolinen asennus

PMKT001-0101



ASENNUSOHJEET

Valmistajan asennusohje

https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Asennusohje_PMKT001-0101.pdf

ENNEN ASENNUSTA

Ennen asennusta huomioitavaa

Vesiliitokset ja putkityöt saa suorittaa vain sertifioitu putkiasentaja.
Virheellisestä asennuksesta tai virheellisestä puhdistuksesta aiheutuvia tuoterekламаatioita ei hyväksytä.

ASENNUSTEKNISET OMINAISUUDET

WC-istuimen kannen asennustapa

Alapuolinen asennus

WC-istuinkannet on jaettu asennustavan mukaan päältä ja alta asennettaviin.


Alapuolinen asennus


Alapuolelta asennettavat kannet vaativat asennusreiän alapuolella tilaa johon mutterit saadaan kiinnitettyä. Tämä rajoittaa WC-istuinten muotoilua ja kiinnikkeet jäävät usein näkyviin WC-istuimen ulkopuolelle.

Yläpuolinen asennus

Yläpuolelta asennettavat kannet käyvät lähes kaikkiin WC-istuihin, koska asennus tapahtuu istuimen yläpuolelta. Yläpuolelta asennettavissa kansissa on useita erilaisia kiinnitysmekanismeja, mutta yleinen tapa on pujottaa prikalla ja mutterilla varustettu pultti kiinnitysreistä läpi, jonka jälkeen mutteri kiristetään posliinin sisäpintaa vasten prikan avulla.

MITTAKUVAT

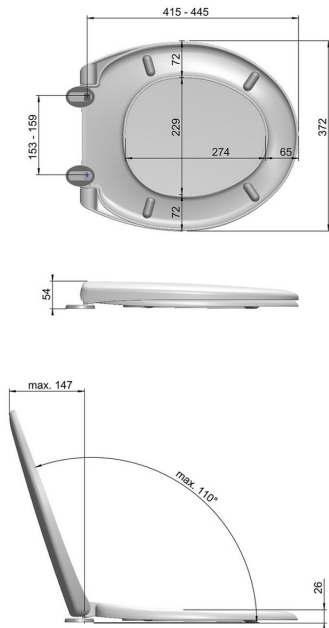

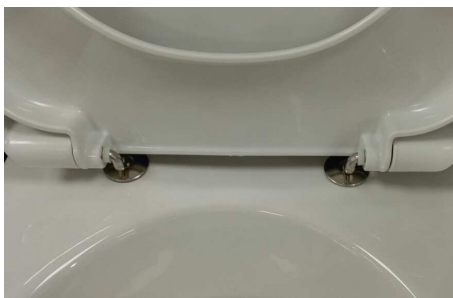

Alla olevasta kuvasarjasta näet mitä komponentteja kuuluu kiinnityspakettiin.

Kuvan saranatapid asennetaan viereisen kuva mukaan. Saranatapin taivutettu puoli on lähempänä wc istuimen kärkeä.

Kierrä säätöprikka ylipäheen asentoon, jos posliinin pinnan muoto tasainen. Joissain malleissa korkeutt apitää säätää kiertämällä prikkaa ulospäin.

Aseta silikonipintainen priikka kannen ja metallisen säätöprikan väliin.

Aseta kiinnitysmutteri istuimen alapuolelle, ja kiristä. Ennen lopullista kiristämistä katso että kansi on asetettu paikoilleen.

Kiinnitysruuvi ja kierteillä säädettävä priikka. Priikalla säädetään kannen korkeutta



Kiinnitysruuvi ja silikoniprikka



Kiinnitysruuvien päälle asetetaan muoviholkki



Kiinnitysruuvi kiristetään muovimutterilla




Vältä kannen väkisin vääntämistä sivuttaissuunnassa. Älä seiso kannen päällä, kansi voi rikkoontua.

PAKETIN MUKANA TULEVA OHJE

HOITO- OHJE

B944-0499

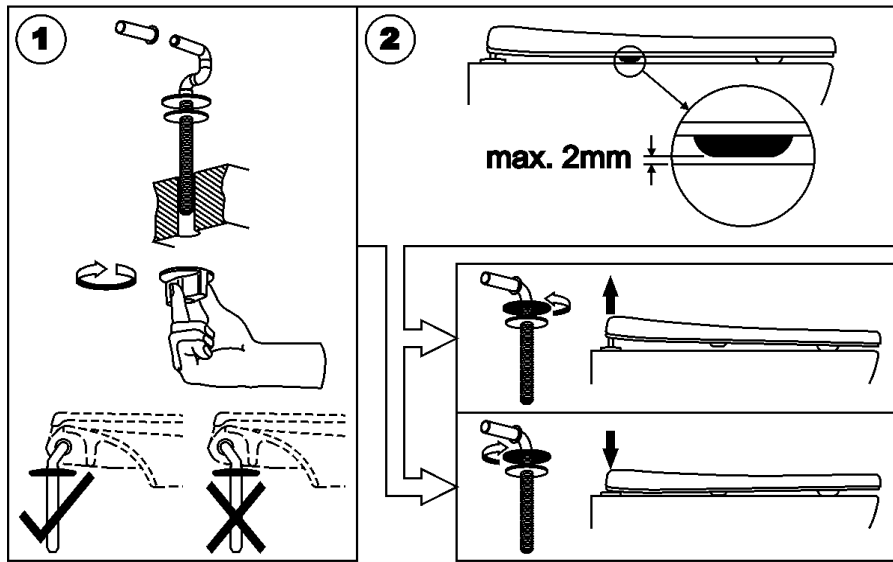

Pese wc istuin ja kansi säännöllisesti, ja varsinkin silloin jos siihen on tullut epäpuhtauksia. Pese wc kansi ja istuinrenas molemmilta puolilta. Käytä pehmeää kankaista pesuvälinettä. Älä käytä syövyttäviä, rakeisia, hankaavia, klooripohjaisia tai syövyttäviä pesuaineita, ne voivat vahingoittaa pintoja. Huuhtelee wc kansi ja renas vedellä, ja kuivaa pehmeällä kankaalla. Älä pese kantta posliiniin soveltuvilla pesuaineilla. Mikäli kansi on löystynyt niin kiristä muttereita.

Wc kannet sopivat yhteen Laattapisteen Siro sarjan wc istuimien kanssa (WC malli Dino).

WC KANNET,VARAOSAT JA LISÄTARVIKKEET	TUOTENUMERO
Wc kansi Thermoplast pehmeä wc kansi, muovisaranilla, alapuolinen asennus. Trend.	PMKT001-0101
Varaosa: Muovisaranat, pehmeä kansi Trend, alapuolinen asennus	PMKB929-0001
Varaosa: RST saranat ,pehmeään kanteen, alapuolinen asennus	PMKB944-0499
Wc kansi Duroplast Euro 3000 plus kovakansi RST saranpoilla, alapuolinen asennus	PMKB100-0201
Varaosa: RST saranat, kova kansi Euro 3000 plus, alapuolinen asennus	PMKB944-0099
Wc kansi Duroplast soft close toiminnolla , yläpuolinen asennus, RST kiinnityksellä	PMKS910-0A01
Varaosa: Duroplast soft close kannen kiinnityssetti. Yläpuolinen asennus.	PMKB9AC-0099