

Laufen Pro N WC-istuinkannen vaimennin saranatulpat

PLA7335



ASENNUSOHJEET

Valmistajan asennusohje

https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/asennusohje_pla7335.pdf

ENNEN ASENNUSTA

Ennen asennusta huomiotavaa

Virheellisestä asennuksesta tai virheellisestä puhdistuksesta aiheutuvia tuoterekламаatioita ei hyväksytä.

Laufen Pron n kannen saranatulpan asennusohje

KOODI: PLA7333 SUOJATULPPA KANTIKKAALLA HIDASTINKOLOLLA, ISTUINRENKAAN HIDASTUS

KOODI: PLA7334 SUOJATULPPA ILMAN HIDASTINKOLOA, KANNEN HIDASTIN

Ohje on tarkoitettu saranatulpan asennukseen Laufen Pro n hitaasti sulkeutuvaan kanteen.

Kannen ja istuinrenkaan tulee laskeutua rauhasa omalla painollaan alas, älä paina kantta tai istuinrengasta väkisin alas.

Suojatulpan tehtävä on estää saranamekanismia rikkoontumasta ja estää lian kertymistä saranoihin.

Jos suojatulppa on sisältä halki tai 'kolo' on pyörästynyt, niin hidastinmekanismi ei toimi.

Mekanismit ja ovat samat sekä alta kiinnitys wc istuinkannessa sekä yläpuolisessa kiinnitysmekanismissa.

Saranatulppa asennettuna



Kiinnitysrengas

Hidastin

Saranatulppa
hidastinkololla

Ura



Hidastimen ohjain

Tulpan vaihto

Huom. Varmista ensin kumpi hidastus on epäkunnossa:

Jos ISTUINRENKAAN hidastus ei toimi, niin avaa VASEMMAN puoleinen tulppa (wc istuimen edestäpäin katsottuna).

- jos hidastimen ura muoviholkissa on pyörästynyt, niin vaihda tulppa.
- jos tulppa ei ole pyörästynyt on syy mahdollisesti hidastinmekanismissa



Jos ISTUINKANNEN hidastus ei toimi, niin avaa OIKEAN puoleinen tulppa (wc istuimen edestäpäin katsottuna).

- jos hidastimen ohjain on kulunut vaihda hidastinosa.
- jos wc kannessa oleva hidastimen kolo on pyöreä, on vaihdettava kansi.

Irrota wc kansi wc istuimesta (helpottaa vaihtoa, mutta ei ole välttämätöntä)

Väännä tulppaa ulospäin ohuella talttapää ruuvimeisselillä (varo ettei kansi vaurioidu)

Mikäli hidastin osa tulee mukana, niin paina se takaisin (katso kuvista oikea asennus)

Kuvassa vasen-hidastin on oikein asennettuna (metalliosaa on reilusti kannen sisäpuolella)



Kuvassa vasen hidastin osa on tullut ulos kiinnitysrenkaan urasta (paina hidastin taisin uraan)




VINKKI:

Irrota hidastin osa ja kiinnitä tulppa hidastinosaan, työntämällä tulppa metalliosaan.

Työnnä sekä hidastin osa ja tulppa yhdessä kannen muoviosan läpi kiinnitysrenkaan uraan.

Paina napakasti holkkia jolloin lukitusnastat lukitsevat holkin.

Ohjain

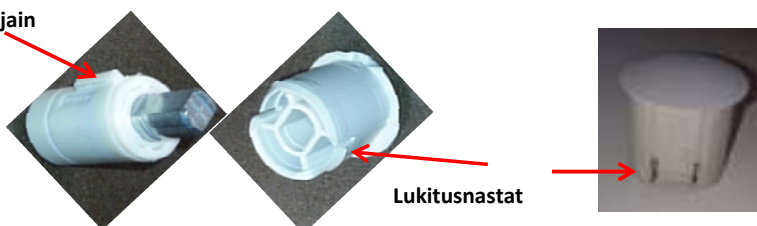

Lukitusnastat



HOLKKI
HIDASTINKOLOLLA

HOLKKI
ILMAN
KOLOA

Joskus kannen laskeutuessa voi kuulua 'narinaa' niin koita saada esim. ruokaöljyä kannen kiinnitysrenkaan ja kannen väliseen ja saranamekanismiin, joka voitelee saranoita.

Pidätämme oikeuden muutoksiin

www.laattapiste.fi

