


Laufen Pro N tiiviste WC-istuimen ja säiliön väliin

PL00002

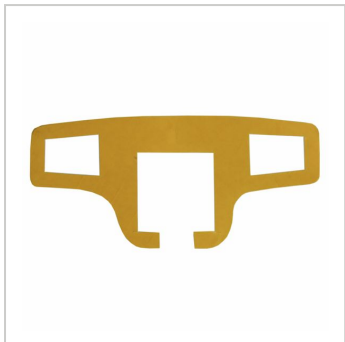

ASENNUSOHJEET

Valmistajan asennusohje

https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Asennusohje_PL00002.pdf

ENNEN ASENNUSTA

Ennen asennusta huomioitavaa

Virheellisestä asennuksesta tai virheellisestä puhdistuksesta aiheutuvia tuoterekламаatioita ei hyväksytä.

Laufen Pron N wc istuimen vesisäiliön kuoren asennusohje

24.3.2017

KOODI: PL00002

Ohje on tarkoitettu wc lattia wc istuimen vesisäiliön posliinikuoren oikeaan asetukseen.

Huuhtelusäiliön posliinikuori voi siirtyä paikoiltaan, jolloin wc kulhon ja säiliön välissä oleva eristetiiviste saattaa tulla näkyviin.

Posliinikuoren siirtyminen voi johtua siitä että wc istuinta on kannettu niin että posliinikuoreen kohdistuu liikettä tai vääntöä jolloin posliinikuori siirtyy esim. 5mm jolloin tiiviste tulee näkyviin.

Jos posliinikuoreen nojataan pitkän aikaa, saattaa posliinikuori siirtyä.

Ohessa kuva, jossa säiliö on siirtynyt ja tiiviste tulee näkyviin



TIIVISTEEN VAIHTO

Koodi PL00002

Mikäli tiiviste on rikki niin poista ensin vanha tiiviste ja asenna uusi tiiviste. Poista keltainen paperi, jolloin liimapinta tulee esiin.



Korjausohje

Löysää kiinnitysmuttereita posliinikuoren alapuolella (2 kpl, molemmilla puolilla kiinnitysmutteri) siten, että voit hieman liikuttaa säiliötä.

Siirrä posliinikuori paikoilleen ja kiristä mutterit.

Säiliön kiinnitysmutteri

Säiliö ja tiiviste asennettuna




Säiliön muovimutteriaen kiristys

Mikäli säiliön muovimutterit ovat löysällä voidaan ne kiristää helposti.

Nosta säiliö irti kulhosta ja kiristä muovimutterit.



Muovinen kiristysmutteri



Wc säiliön huuhteluvesi on erillisessä muovisessa säiliössä, joten posliikuori on pelkästään suoja. Tiivisteiden tehtävä on vain suojata että kaksi posliinipintaa ei osu toisiinsa

Säiliön siirtyminen tai esim. wc kannen löystyminen / siirtyminen on mahdollista kun wc istuinta käytetään, ja on siten normaalia

Mikäli koet että et selviydy työstä, niin ota yhteyttä LVI- alan ammattilaiseen

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

www.laattapiste.fi