

NÄIN LÖYDÄT SOPIVAN KANNEN WC-ISTUIMEESI

Löydät sopivan kannen, kun mittaat wc-istuimen alla olevan ohjeen mukaisesti ja tarkistat samalla istuimen muodon. Mittayksikkönä käytetään millimetrejä.

1. Wc-istuimen kannen kiinnitysreikien välinen etäisyys.
Mitataan reiän keskeltä toisen reiän keskelle.

2. Etäisyys kannen kiinnitysreikien keskeltä istuin-
osan ulkoreunaan.

3. Leveys istuinosan ulkoreunasta ulkoreunaan.

4. Wc-istuimen posliiniosan paksuus kiinnitysreikien
kohdalta.

5. Valitse wc-kannen muoto, joka on lähinnä
istuinosan muotoa.

6. Kannen materiaali:

- ☐ pehmeä
☐ kova

7. Kannen tekniikka:

- ☐ ei hidastinta
☐ hidastin

8. Kannen väri:

- ☐ valkoinen
☐ musta




**9. Kansi voidaan kiinnittää joko ylä- tai alapuolisena
asennuksena:**

- ☐ alapuolisessa asennuksessa kiinnitysruuvit
kiristetään istuinosan alapuolelta, jossa tila on avoin.
☐ yläpuolisessa asennuksessa kulhon reuna
on umpinainen, jolloin kannen kiinnitysruuvit
asennetaan ja kiristetään yläpuolelta.

**Liitä mukaan nykyisen wc-istuimen ja
kannen tiedot (jos mahdollista):**

- kannen nimi ja koodi:
➤ kannen valmistaja:
➤ wc-istuimen nimi ja koodi:
➤ valmistajan logo tai vastaava tunnus
➤ valokuvia kannesta, wc-istuimesta ja
huuhtelupainikkeesta

Lisätietoja:

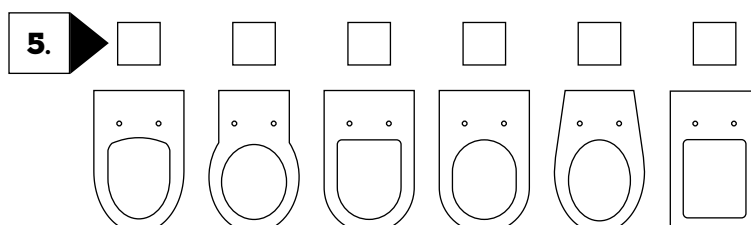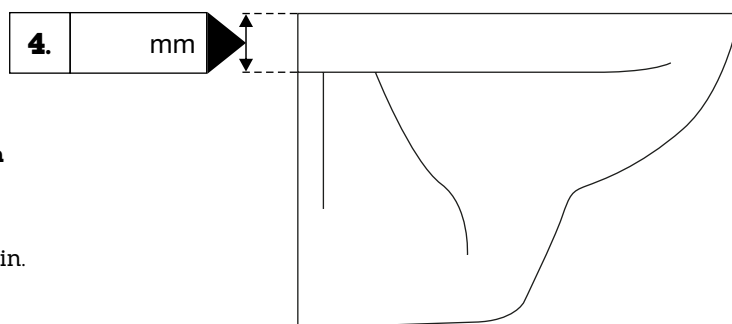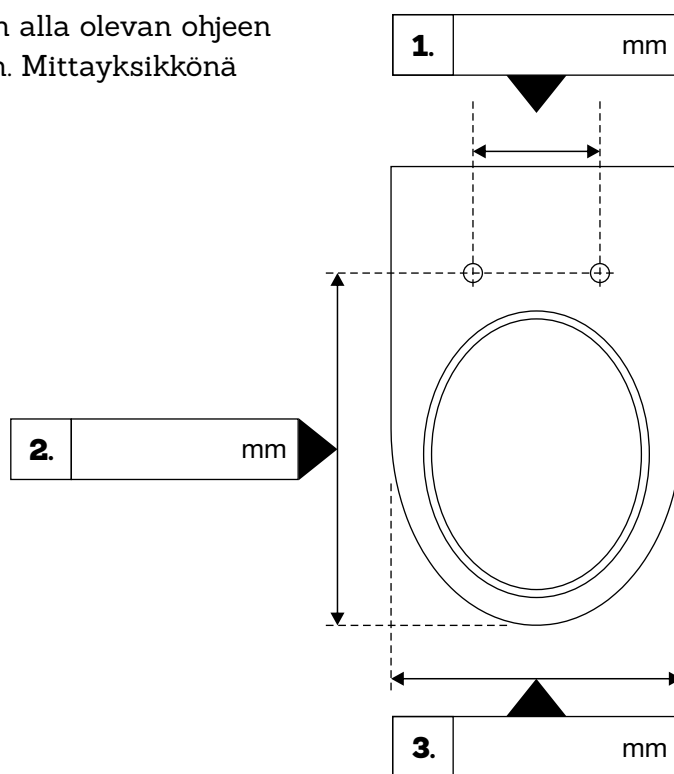

Alkuperäinen wc-istuimen kansi on aina valmistajakohtainen ja istuimen muotoon sopiva. Muut kannet voivat olla yhtä sopivia, mutta pienet erot ovat silti mahdollisia. Wc-istuimeen jo kokeiltua kantta emme voi hygieniasyistä ottaa vastaan palautuksena.